

KeyGuard System správy klíčů

Návod k obsluze



Velká dotyková obrazovka umožňuje snadno a jednoduše ovládat celý systém správy klíčů a také rychle získat informace, kdo a kdy vyzvedl daný klíč nebo ve které skříňce se nachází aktuální klíč (platí pro rozšířený systém správy klíčů).

Pomocí SW, který je součástí dodávky, je možné vygenerovat a vytisknout řadu sestav a zpráv.

Do ovládacího panelu je možné zaintegrovat dvě čtečky Wiegand (vrátit klíč / vydat klíč) a čtečku otisku prstu, a to od světové jedničky v biometrických technologiích, francouzské firmy Morpho Safran.


Po naprogramování systém umožňuje přístup velice jednoduše a rychle - jediné co potřebujete, je přístupová karta, přístupový kód nebo otisk prstu.



Nastavení přístupových režimů klíčů

Veškerá nastavení uživatelů, klíčů, seznamů klíčů, časových zón, úrovní přístupů a generování zpráv se provádí za pomoci software SecuriProx Studio (viz samostatný manuál).

Vydávání klíčů

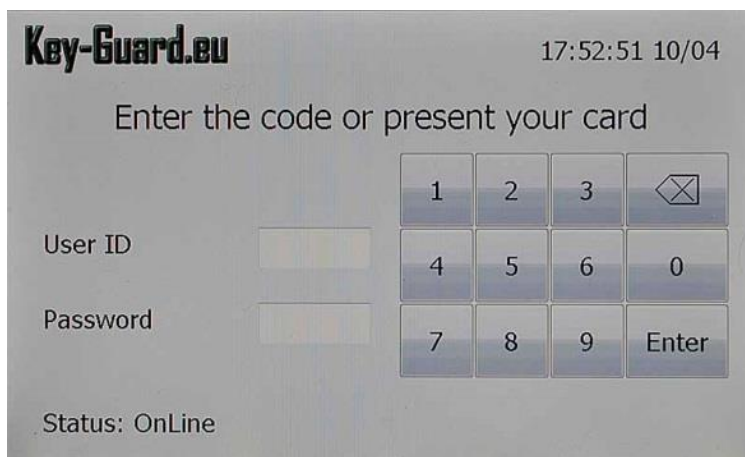


Pro vydání klíče, přiložte vaši kartu na pravou čtečku (pokud je čtečka součástí zařízení) nebo zadejte vaše identifikační číslo (ID) a heslo (v případě nastavení Card & Code – karta a kód, je nutné přiložit kartu a zadat heslo).

V případě, že máte variantu s čtečkou otisků prstů, můžete využít k autorizaci vaše prsty. Tato varianta umožňuje nastavení různých úrovní přístupu pro různé prsty. Například pro první prst (pokud jste vedoucí a máte přístup ke všem dveřím) můžete nastavit úplný přístup k systému a pro druhý prst lze nastavit pouze přístup ke klíči od vaší kanceláře. V takovém případě můžete používat druhý prst na každodenní přístup a první v nouzové situaci.

Pokud máte přístup k jedinému klíči, systém odemkne dveře a rozsvítí a odblokuje buňku s vaším klíčem.


Pokud máte přístup k několika klíčům, zobrazí se menu se seznamem pouze vašich klíčů. Můžete zkontrolovat stav klíčů (vydání, vrácení, zablokováno, špatný čas k odebrání).

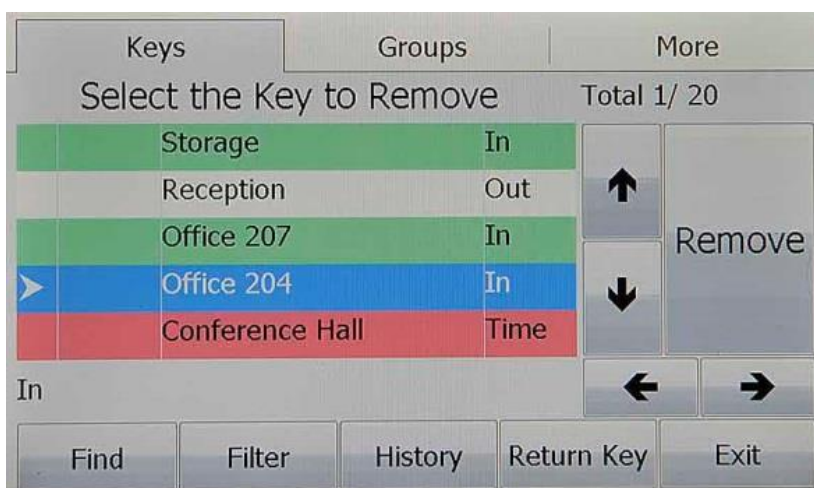

Zvolíte jeden nebo více klíčů a stisknete klávesu Vydání. Systém otevře dvířka a postupně ukazuje pozici a uvolňuje dané klíče

Aby bylo používání snazší, je možné využít několik možností.

- Filtrovat – Odebere ze seznamu všechny klíče, které jsou “vydané”, “zablokované” nebo “nepovolené odebrat v daném čase”. Uvidíte pouze ty klíče, které máte v kompetenci si vzít.
- Hledat – Můžete hledat požadovaný klíč na seznamu. Je možné vložit název klíče nebo jeho číslo. V případě, že jste našli seznam klíčů, můžete si vybrat jeden nebo několik klíčů a stisknout klávesu “Vydat”, nebo se vrátit na hlavní obrazovku a pokračovat.

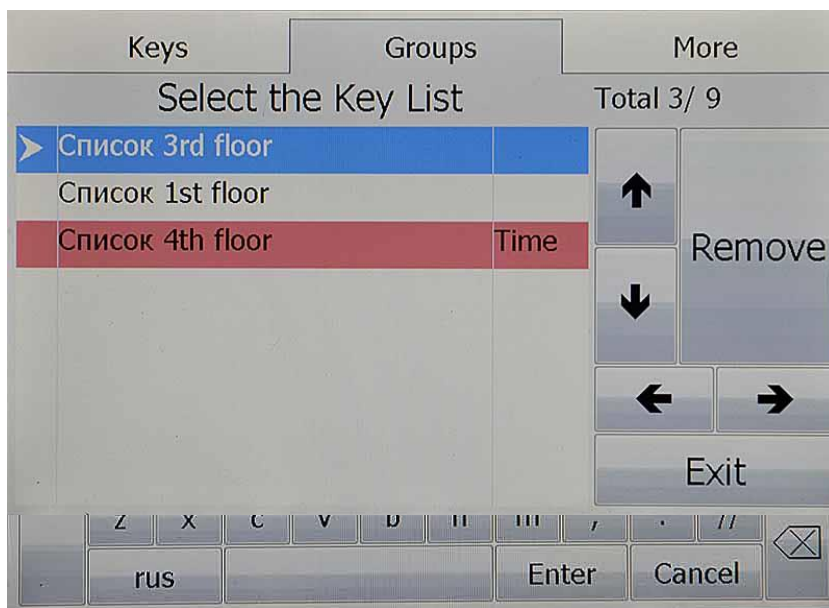

- Skupiny – Je také možné vyzvednout si celou skupinu klíčů. V tomto kroku stisknete záložku “Skupina”, vyberete požadovanou skupinu klíčů nebo několik skupin klíčů, stisknete “Vydat” nebo se vrátíte na hlavní obrazovku a pokračujete. Skupina klíčů může být blokována časovou zónou. Pokud budete požadovat klíče v nevhodné době, rozsvítí se červené světlo a status “Čas” – to znamená, že v tuto chvíli nemáte povolení tyto klíče odebrat.



- Historie – Přímo z dotykové obrazovky ovládacího panelu je možné získat posledních 16 pohybů každého klíče. Čas a datum, událost (vydat, vrátit a poplach). Je dostupné i jméno a telefonní číslo osoby, a to případně, že tyto informace jsou povoleny softwarem.
- Návrat – Vždy se můžete vrátit na původní obrazovku.


Jakmile zvolíte klíč, několik klíčů, nebo skupinu klíčů, stiskněte pouze klávesu “Vydat”. Systém odemkne dvířka. Pokud máte sestavu několika skříní, bude ta požadovaná identifikována pomocí světla v horní části. Když otevřete dvířka, požadovaná buňka se rozsvítí a odemkne. Musíte odebírat klíče jeden po druhém. Po odebrání všech klíčů, zavřete dvířka. Pokud zapomenete, spustí se akustická výstraha. Časy všech úkonů můžete nastavit v softwaru (otevřít dvířka, odemknout buňku a zavřít dvířka). Existuje i možnost odpojit sensor dvířek. V tom případě se varovné zařízení nespustí, i když zapomenete dvířka zavřít.

Všechny vydané / vrácené klíče se zobrazí na monitoru.

Number	Description	Status	Alarm	Zone
➤	Key 202	In		
	Reception	In		
	Reception	In	1A	Arm
	Key 203	In		

Remove Keys
Exit

Vracení klíčů

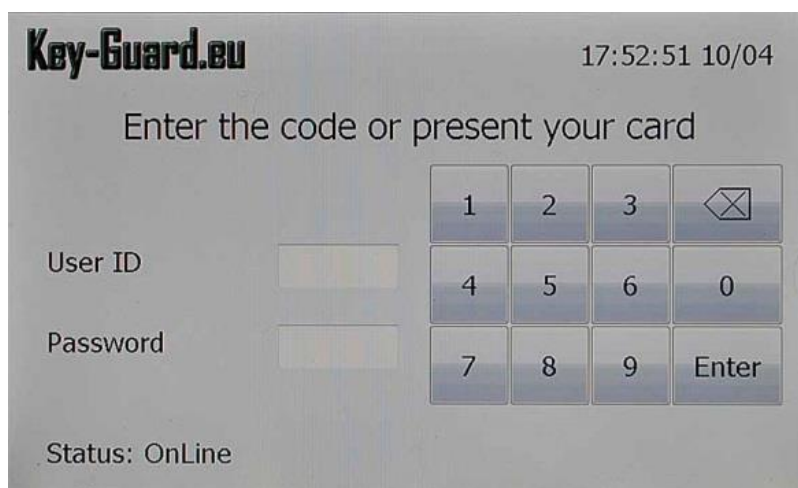

The screenshot shows the Key-Guard.eu interface. At the top left is the logo 'Key-Guard.eu' and at the top right is the time '17:52:51 10/04'. Below the logo is the instruction 'Enter the code or present your card'. There are two input fields: 'User ID' and 'Password'. To the right of these fields is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'Enter' button. The keypad also includes a backspace key (X) and a clear key (X). At the bottom left, the status is shown as 'Status: OnLine'.

Pokud klíče nebo skupinu klíčů vracíte, je třeba přiložit kartu na levou čtečku nebo zadat identifikační kód a heslo.

Klíče můžete vrátit kdekoli. Systém přečte informace z klíčenky, rozezná klíč a zapamatuje si jeho umístění. Příště si odeberete tento klíč v této lokaci.

Jakmile všechny klíče vrátíte, musíte zavřít dvířka v časovém limitu, jinak se spustí varovný signál.

Nouzové vydávání klíčů

Pokud dojde v systému k chybě nebo poruše, je možné klíče vydat manuálně. Musíte otevřít přední dvířka pomocí nouzového klíče. Stejným klíčem se otevírají i vnitřní dvířka. Jakmile otevřete vnitřní prostor, můžete uvolnit požadované klíče zatažením magnetických solenoidových kolíků.